



Montageanleitung Seitenwand

Erforderlich Werkzeuge Montage Seitenwand



1. Messen Sie für die Unterprofile den Abstand zwischen der Wand und dem Pfosten und sägen Sie die Profile auf die richtige Länge zu.
2. Schieben Sie die Gummidichtungen von beiden Seiten in das Unterprofil und schneiden Sie diese auf der richtigen Länge ab.
3. Bringen Sie das Unterprofil waagrecht gerade an und schrauben Sie dieses im Abstand von jeweils 40 cm mit den abgebildeten Schrauben fest. Wenn Sie ein gesondertes Fundament verwenden, befestigen Sie das Profil auf dem Fundament, ebenfalls im Abstand von jeweils 40 cm. Achten Sie darauf, dass das Fundament waagrecht liegt.
4. Befestigen Sie die Eckprofile so an die Seiten der Unterprofile, dass die Seitenprofile eng an der Wand und an dem Pfosten anliegen.
5. Messen Sie die Länge der Seitenprofile (Abstand zwischen Unterprofil und Sparren der Überdachung) und sägen Sie diese auf das richtige Maß zu. Beachten Sie hierbei bitte den 8° Steigungswinkel der Überdachung.
6. Schieben Sie die Gummidichtung in die Seitenprofile und schneiden Sie diese auf der richtigen Länge ab.
7. Halten Sie das Seitenprofil waagrecht gegen die Wand und befestigen Sie es im Abstand von jeweils 40cm mit den abgebildeten Schrauben.
8. Montieren Sie das andere Seitenprofil mit den abgebildeten Schrauben am Pfosten, indem Sie ein Loch durch den Rahmen der Klickleiste bohren und durch dieses die Schrauben in den Pfosten schrauben. Bringen Sie die Schrauben im Abstand von 40 cm an.
9. Messen Sie die Länge des Oberprofils (Abstand zwischen der Wand und dem Pfosten der Überdachung) und sägen Sie dieses auf das richtige Maß zu.
10. Schieben Sie die Gummidichtung in das Oberprofil und schneiden Sie dieses auf der richtigen Länge ab.
11. Schrauben Sie das Oberprofil an das Lippenstück des Seitensparrens fest.
12. Bestimmen Sie die Position der Zwischenpfosten, indem Sie den Abstand zwischen den Seitenprofilen messen und diesen durch die Anzahl der Zwischenpfosten teilen.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12


13. Befestigen Sie die Eckprofile vor den Zwischenpfosten am Ober- und Unterprofil und schaffen Sie auf diese Weise gleich große Räume für die Polycarbonatplatten.
14. Messen Sie den Abstand zwischen den Ober- und Unterprofilen für die Zwischenpfoste und sägen Sie diese auf dieses Maß zu. Nutzen Sie hierfür eine Winkelsäge und achten Sie auf den 8° Steigungswinkel der Überdachung.
15. Schieben Sie die Gummidichtungen auf die Zwischenpfosten und schneiden Sie diese auf der richtigen Länge ab.
16. Demontieren Sie den Obersparren, sodass die Zwischenpfosten passend auf die Eckprofile des Oberprofils platziert werden können.
17. Platzieren Sie die Zwischenpfosten schräg zu Ihnen hingeneigt auf die untersten Eckprofile.
18. Setzen Sie das Oberprofil auf die Zwischenpfosten mit den Eckprofilen, sodass diese aufeinander einstürzen.
19. Schieben Sie die komplette Konstruktion nun nach oben an ihren Platz und schrauben Sie das Oberprofil wieder fest.
20. Schrauben Sie die Zwischenpfosten an den Eckprofilen fest, sowohl oben als auch unten mit den vorgegebenen Schrauben.
21. Sägen Sie die Polycarbonatplatten auf das richtige Maß zu. Bitte beachten: Messen Sie diese wie vorgegeben aus und berechnen Sie einen extra Spielraum von 5mm an jeder Seite. Tipp: Blasen Sie mit Hilfe eines Kompressors eventuelle Späne aus den Polycarbonatplatten.
22. Sägen Sie die Klickleisten auf das richtige Maß zu.
23. Bringen Sie die Polycarbonatplatten in Position und befestigen Sie diese mit den Klickleisten. Klopfen Sie die Klickleisten vorsichtig mit einem Gummihammer fest.
24. Schrauben Sie die Klickleisten mit den vorgegebenen Schrauben an 3 Stellen (gleichmäßig über die Länge verteilt) fest.

Bitte beachten:

Kontrollieren Sie vor der Montage alle Teile auf Defekte. Wenn Sie einen Defekt bemerken und das betreffende Teil so beschädigt von Tuinmaximaal geliefert wurde, montieren Sie dieses Teil dann nicht. Fotografieren Sie das Teil inklusive dem aufgeklebten CE-Sticker (falls vorhanden). Schicken Sie die Fotos zusammen mit Ihrer Bestellnummer an kundenservice@tuinmaximaal.de. Tuinmaximaal wird sich so schnell wie möglich um eine Lösung bemühen. Wenn Sie das beschädigt oder defekt gelieferte Teil montieren, kann Tuinmaximaal dieses nicht mehr umtauschen und auch keine andere Lösung anbieten.



13

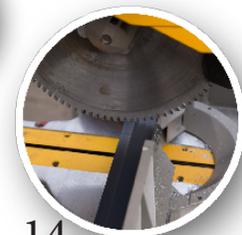

14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24