




SCHRITT 1

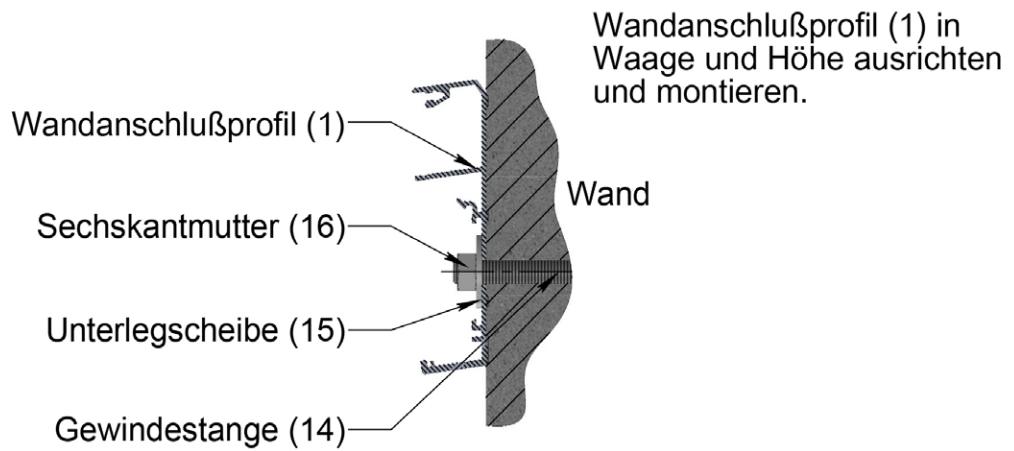

SCHRITT 2

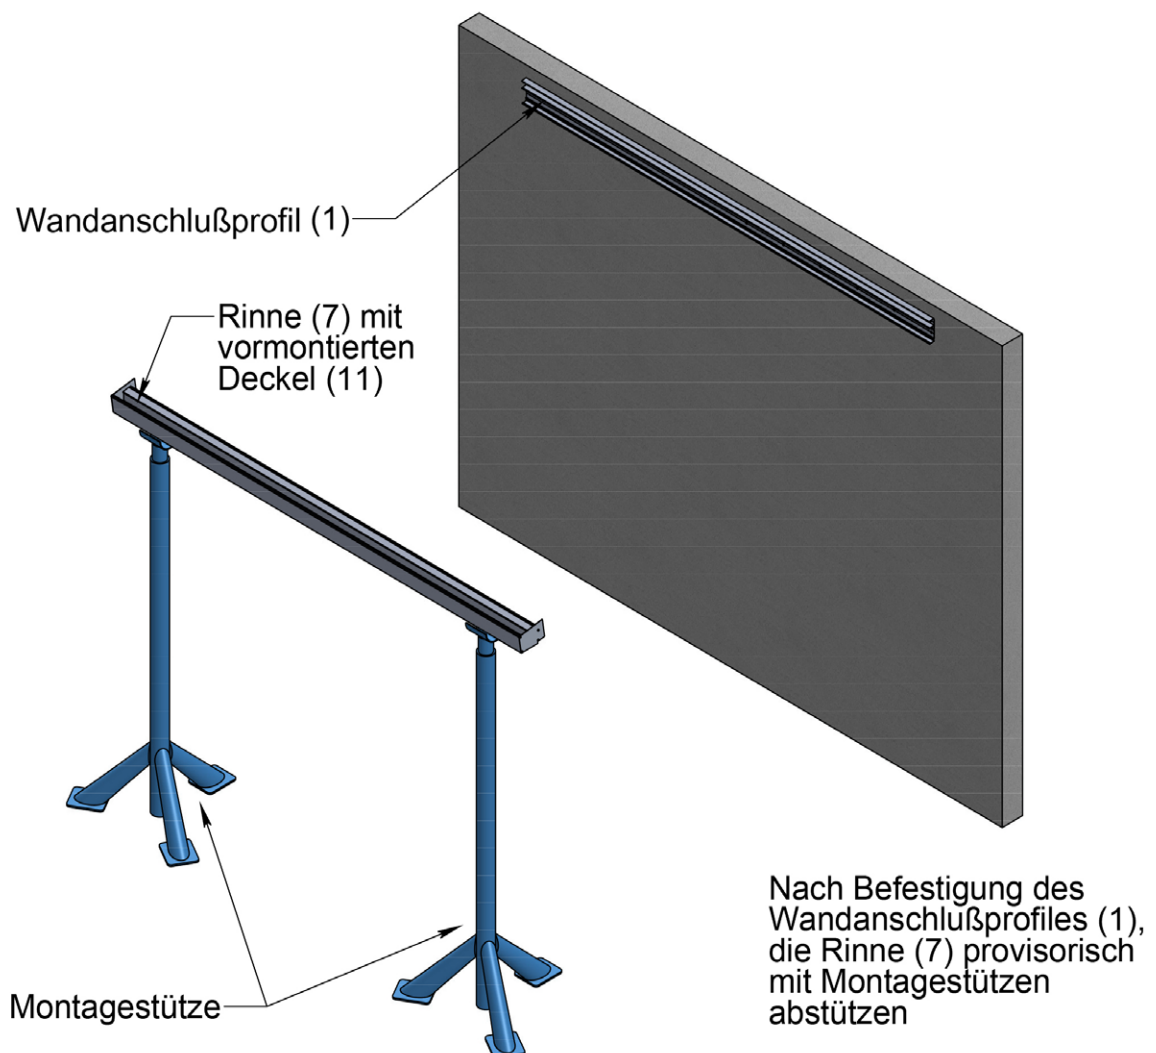


SCHRITT 3

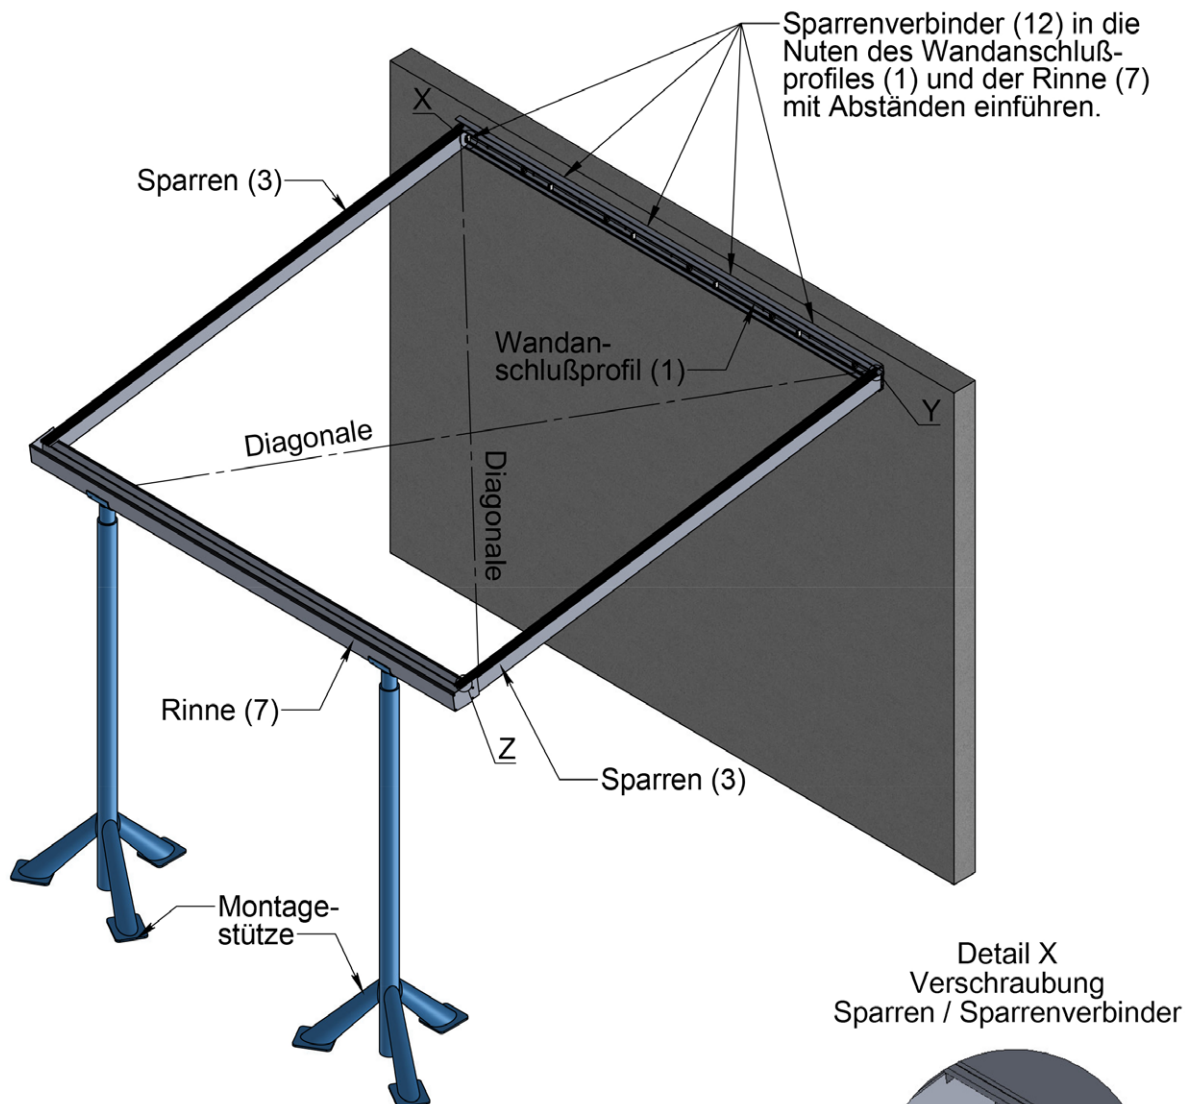


Seitliche Sparren (3) zwischen Wandanschlußprofil (1) und Rinne (7) ausrichten und durch ziehen der Diagonalen auf Winkeligkeit prüfen.
Verschrauben der Sparren mit Flachkopf-Bohrschrauben (13)


Detail Y
Verschraubung Wandanschlußprofil / Sparren

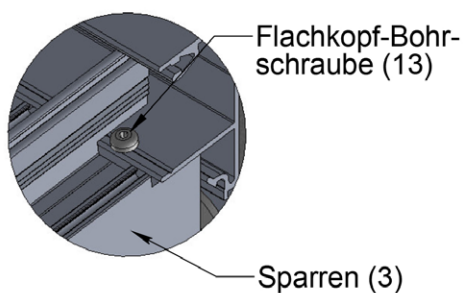


Detail Z
Verschraubung Sparren / Rinne

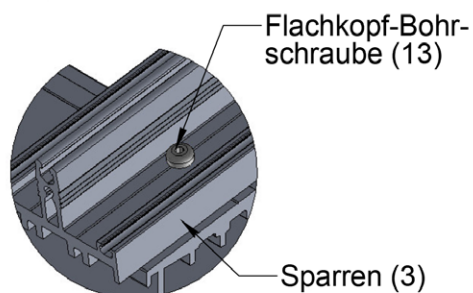


SCHRITT 4

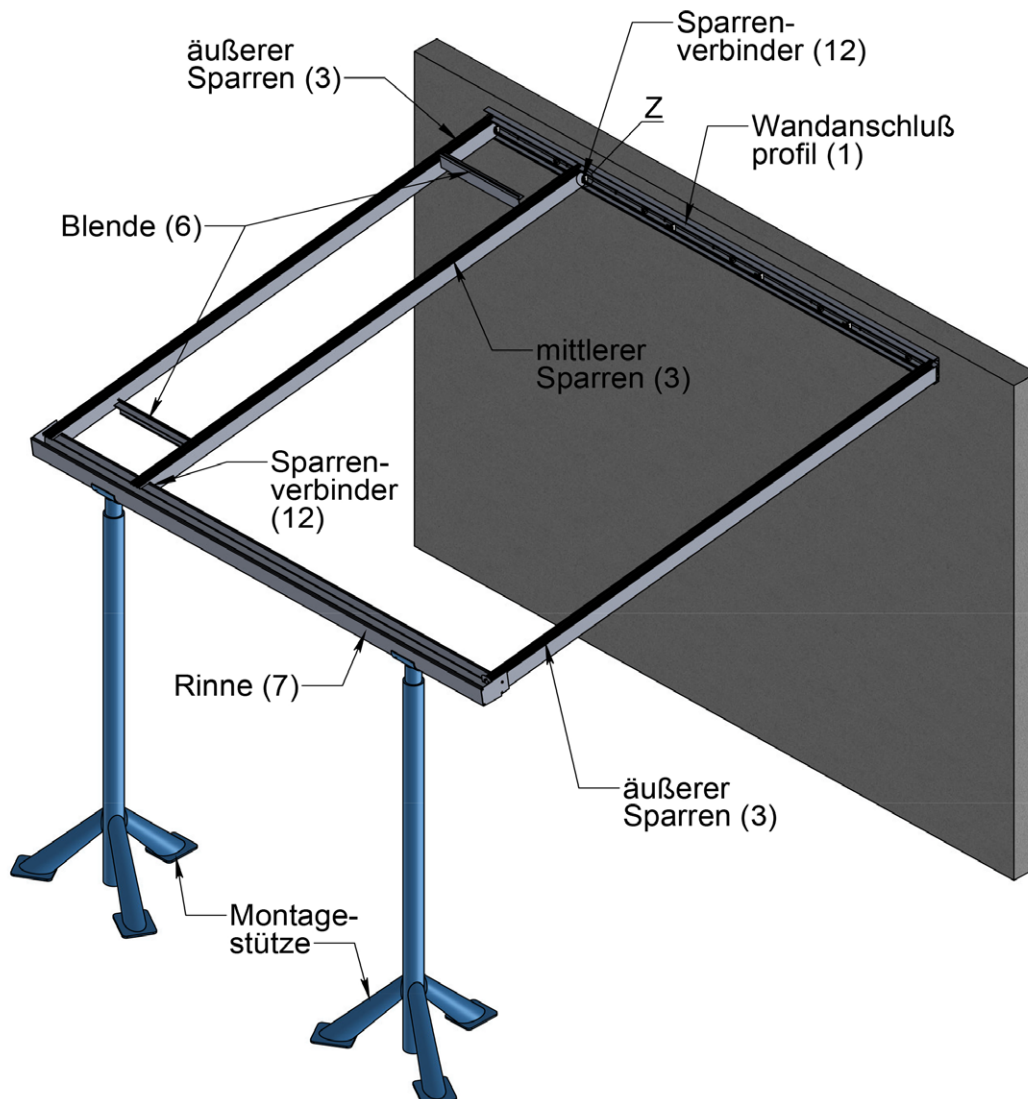



Nach Verschraubung der äußeren Sparren (3), die Blenden (6) in das Wandanschlußprofil (1) und der Rinne (7) einsetzen, dann den mittleren Sparren (3) montieren. Mittleren Sparren (3) an den zwei Blenden bündig ansetzen. Die Sparrenverbinder (12) an der flachen Seite des mittleren Sparren anschlagen und mittels Flachkopf-Bohrschraube (13) je 2x verschrauben. (Detail Z)
Nachfolgende Arbeitsschritte wiederholen bis alle Sparren verbaut sind. Letztes, längeres Blendenpaar passgenau auf Länge zuschneiden und einsetzen.

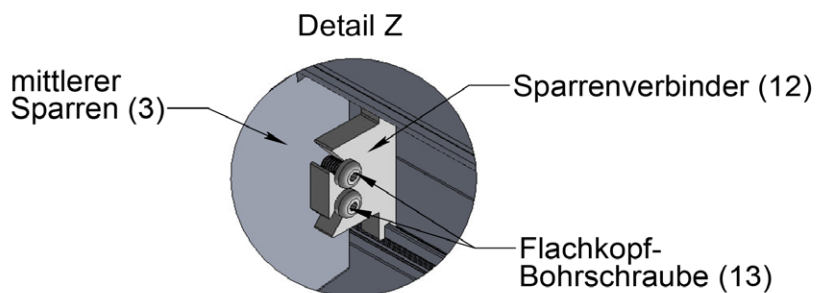

SCHRITT 5

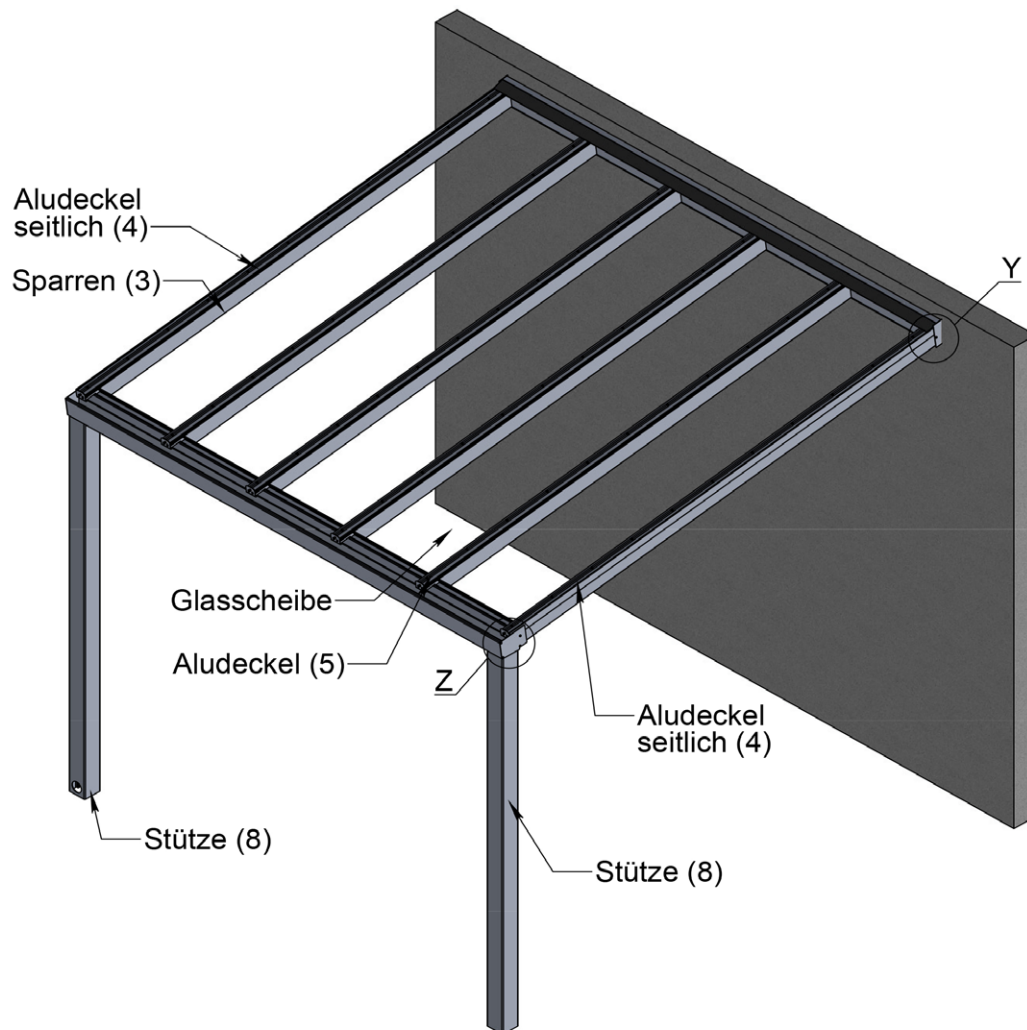

Alle Sparren von oben mit Flachkopf-Bohrschraube (13) verschrauben.
 Stützen (8) ausrichten und mit der Rinne verschrauben (siehe Anleitung Verschraubung Querschnitt-Rinne-Stütze).
 Glasscheiben in das Sparrenprofil auflegen. Aludeckel (4+5) auf die Sparren (3) aufdrücken. Gummilippe (2) in Wandanschlußprofil (1) einziehen.
 Wandprofildeckel (10) mit Flachkopf-Bohrschraube (13) seitlich anschrauben

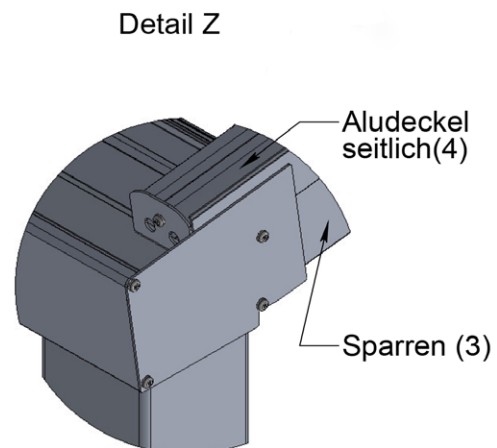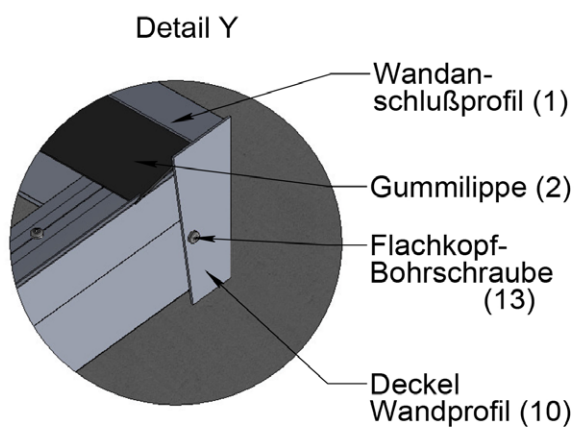

MONTAGEANLEITUNG RINNE/STÜTZE

